

# Reparaturhelfer

KS 550

# Abgleich-Anleitung

1964

#### AM-ZF-Abgleich 460 kHz

<b>Empfindlichkeitswerte</b>	gelten	für 50	mW je	Kana
------------------------------	--------	--------	-------	------

Bereich; Drehko-Stellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit	Bemerkungen
MW, Zeiger auf 1 MHz	G <sub>1</sub> EAF 801	(I) und (II) Maximum	820 μV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen.
	G <sub>1</sub> ECH 81	(III) und (IV) Maximum	10,5 μV	ZF-Trennschärfe 1 : 150 ZF-Bandbreite 4 kHz
MW, eingedreht	an Antenne	(V) inneres Minimum		Sperrtiefe 1 : 12,5

#### AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereio Freque Zelge		Oszillator	Vorkreis	lichkeit Empfind- μ <b>V</b>	Spiegei- selektion 1 :	Schwing- strom μΑ	Bemerkungen
MW	560 kHz	① Maximum	inneres ③ Maximum	5	1600 800	360	
14144	1450 kHz	② Maximum	(4) Maximum	12	600	390	Zeigeranschlag auf 1 von "510 kHz"
LW .	160 kHz	Maximum	äußeres ⑥ Maximum	10	10 000	350	Abgleich-Reihenfolge: MW-Osz., MW-Vorkr., LW-Osz., LW-Vorkr., MW-Vorkr. nach-
	320 kHz				4000 2000	2000420	gleichen. Der MW-Vorkreis- abgleich erfolgt durch Verschieben der kleineren Spule auf dem Ferritstab.
ĸw	8 MHz	⑦ Maximum	Maximum	12 13	12 10 8	280 330	Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G <sub>1</sub> ECH 81: 13 μV

#### FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Meßsender- Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichanzeige	Empfind- lichkeit	Bemerkungen
FM	C. FAF DOM	(a) Maximum	Outputmeter	4 mV	Bei möglichst großem Hub (± 75 kHz) abaleichen.
	G <sub>1</sub> EAF 801	(b) Maximum	Outputmeter		Diskriminator-Abgleich mit 100 mV ZF an G1 EAF 801. Der Ausgleichsregler R 3 (3 kΩ) im Filter II ist bei einer ZF-Spannung von
FM	G <sub>1</sub> ECH 81	(c) Maximum (d) Maximum	0	135 μV	300—400 mV auf maximale AM-Unterdrückung einzustellen (nur mit Wobbeloszillograph möglich). R 3 befindet sich über dem Kern (b).
	Drahtring ECC 85 oder über 0,5 pF an Punkt "x"	(e) inneres Maximum (f) Maximum	Outputmeter		


# FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich


Meßsender Frequenz Zeigerstellung	Osziliator	Zwischenkreis	Antennenkreis	anzeige Abgieich-	Schwing- spannung	Empfind- lichkeit (Rauschzahi)	Bemerkungen
88 MHz	(A) Maximum	(B) Maximum	(E) Maximum *)	Outputmeter	1,8 2 V=	< 3 kTá	*) Da der Kreis (E) sehr breit ist, wird der Kern 2,5 mm unter dem oberen Spulenkörperrand eingestellt. Spule (F) darf nicht verstellt werden. Wenn schon verstellt, dann ausbauen und separat auf 0,75 µH abgleichen.
102 MHz	(C) Maximum	(D) Maximum					


Brumm: Linker Kanal / rechter Kanal, L-Regier zv: 0,25/0,5 mV; auf: 0,5/0,8 mV

# FM-Spulensatz

# AM-Spulensatz von unten gesehen

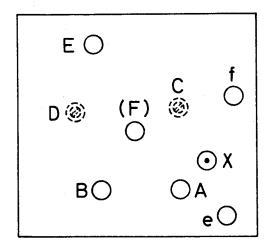


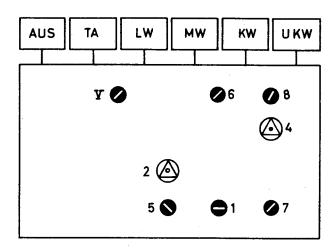

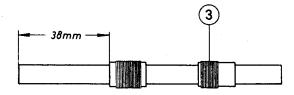

Ferritstab-Antenne

# Schnurlaufführung von der Skalenseite gesehen

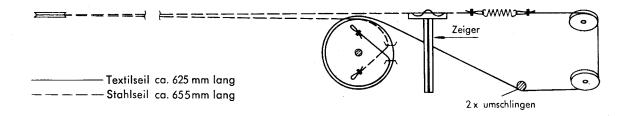

Filter - Rückansicht

